


FÖRKLARINGAR

SYMBOLER	
	VÄRMESYSTEM
	KOLLEKTORSYSTEM BERG
	KOLLEKTORSYSTEM MARK
	TAPPVATTENSYSTEM
	VARMVATTEN-CIRKULATIONSSYSTEM
	FLÄKT
	FILTER
	VÄRMEÅTERVINNING


KOMPONENTER		
-BT1	UTETEMPERATURGIVARE	INGÅR I F1355
-BT6	VARMVATTENGIVARE START	INGÅR I F1355
-BT7	VARMVATTENGIVARE TOPP	INGÅR I F1355
-BT25	FRAMLEDNINGSGIVARE	INGÅR I F1355
-BT70	FRAMLEDNINGSGIVARE TAPPV	
-BT71	RETURGIVARE VÄRMEBÄRARE	INGÅR I F1355
-BT82	RETURGIVARE VVC	
-CP10	ACKUMULATORTANK	AT-TS
-EB1	STEGSTYRD TILLSATS	ELK
-EB100	VÄRMEPUMPSYSTEM MASTER	F1355
-EP14	KYLMODUL (FREKVENSTYRD I F1355)	
-EP15	KYLMODUL (ON/OFF I 1355)	
-EZ2	TAPPVARMVATTENMODUL	AQUAEFFICIENCY
-GP10	CIRKULATIONSPUMP	
-QN10	VÄXELVENTIL TAPPV	VST 20 (MAX 40 KW)
FA1	FRÅNLUFTSAGGREGAT MED ÅTERVINNINGSBATTERI	

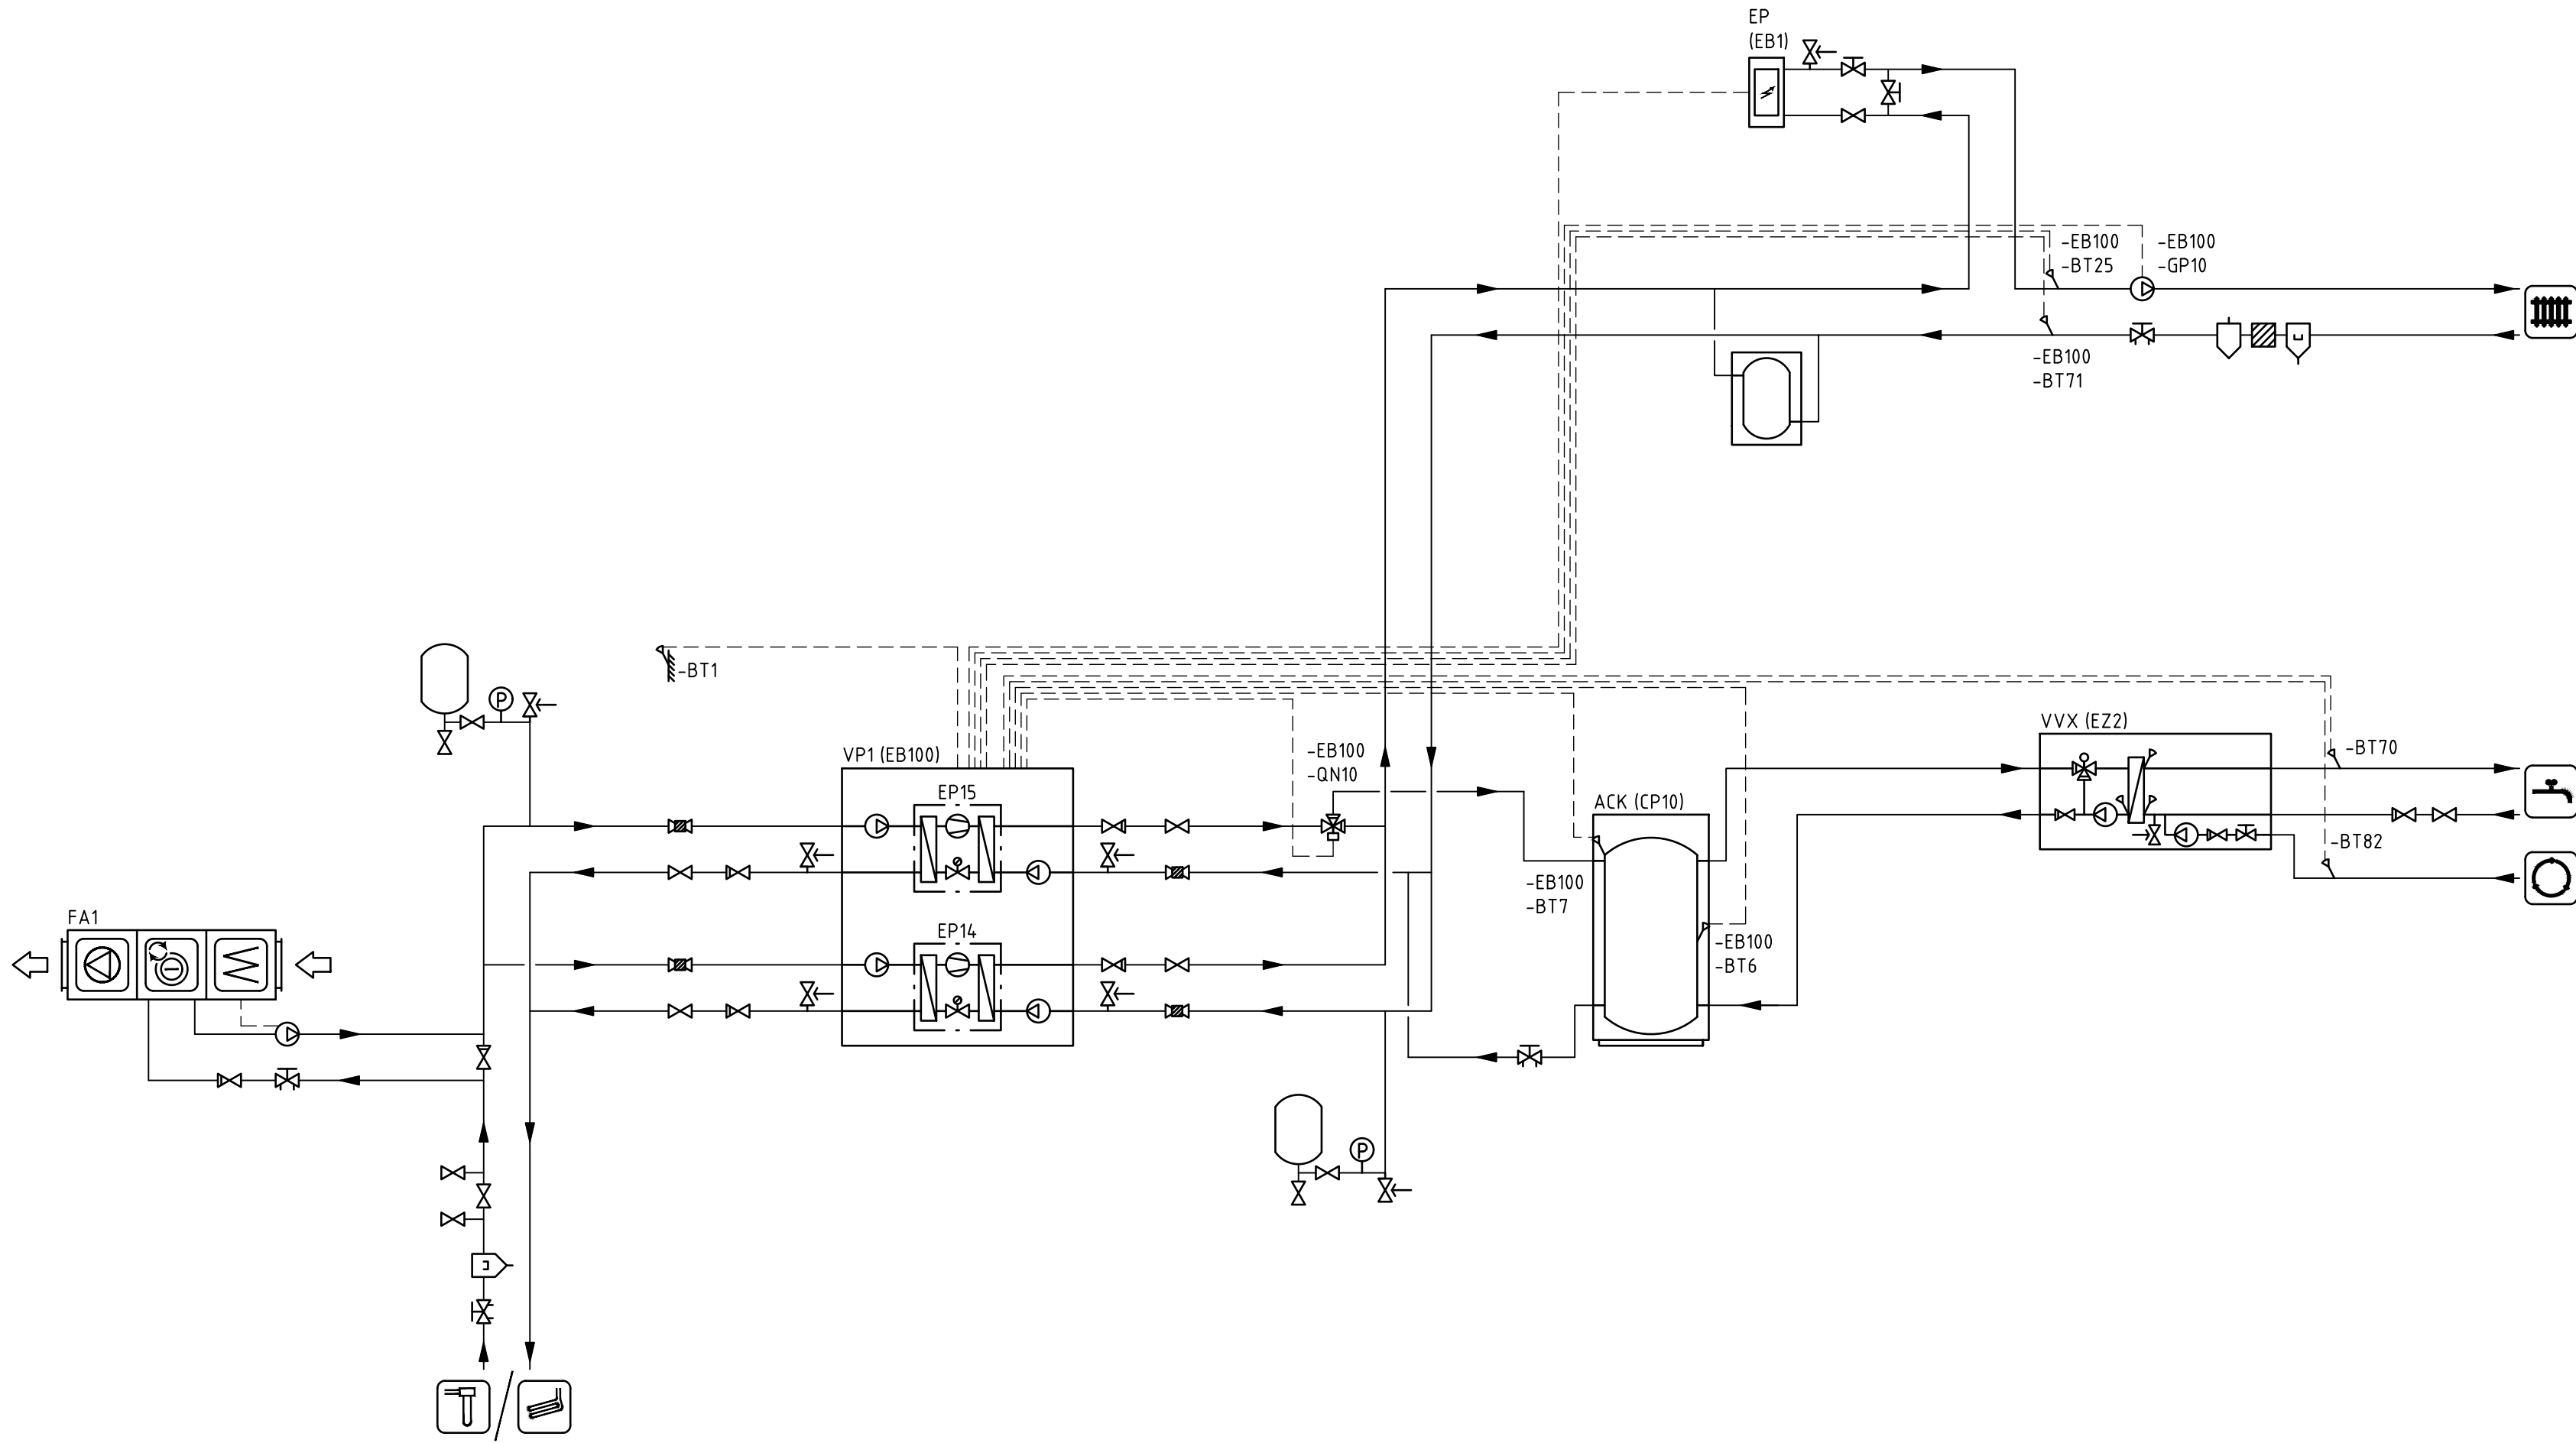


DOCKNINGSPRINCIP

NIBE
Box 14, 285 31 Markaryd
Tel: 0433-27 30 00
nibeprofessional.se/fastighet

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BRF NIKLAS LÖSNING 1				
BYGGNAD 1				
DATUM	RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE	
SKALA	NUMMER		BET	

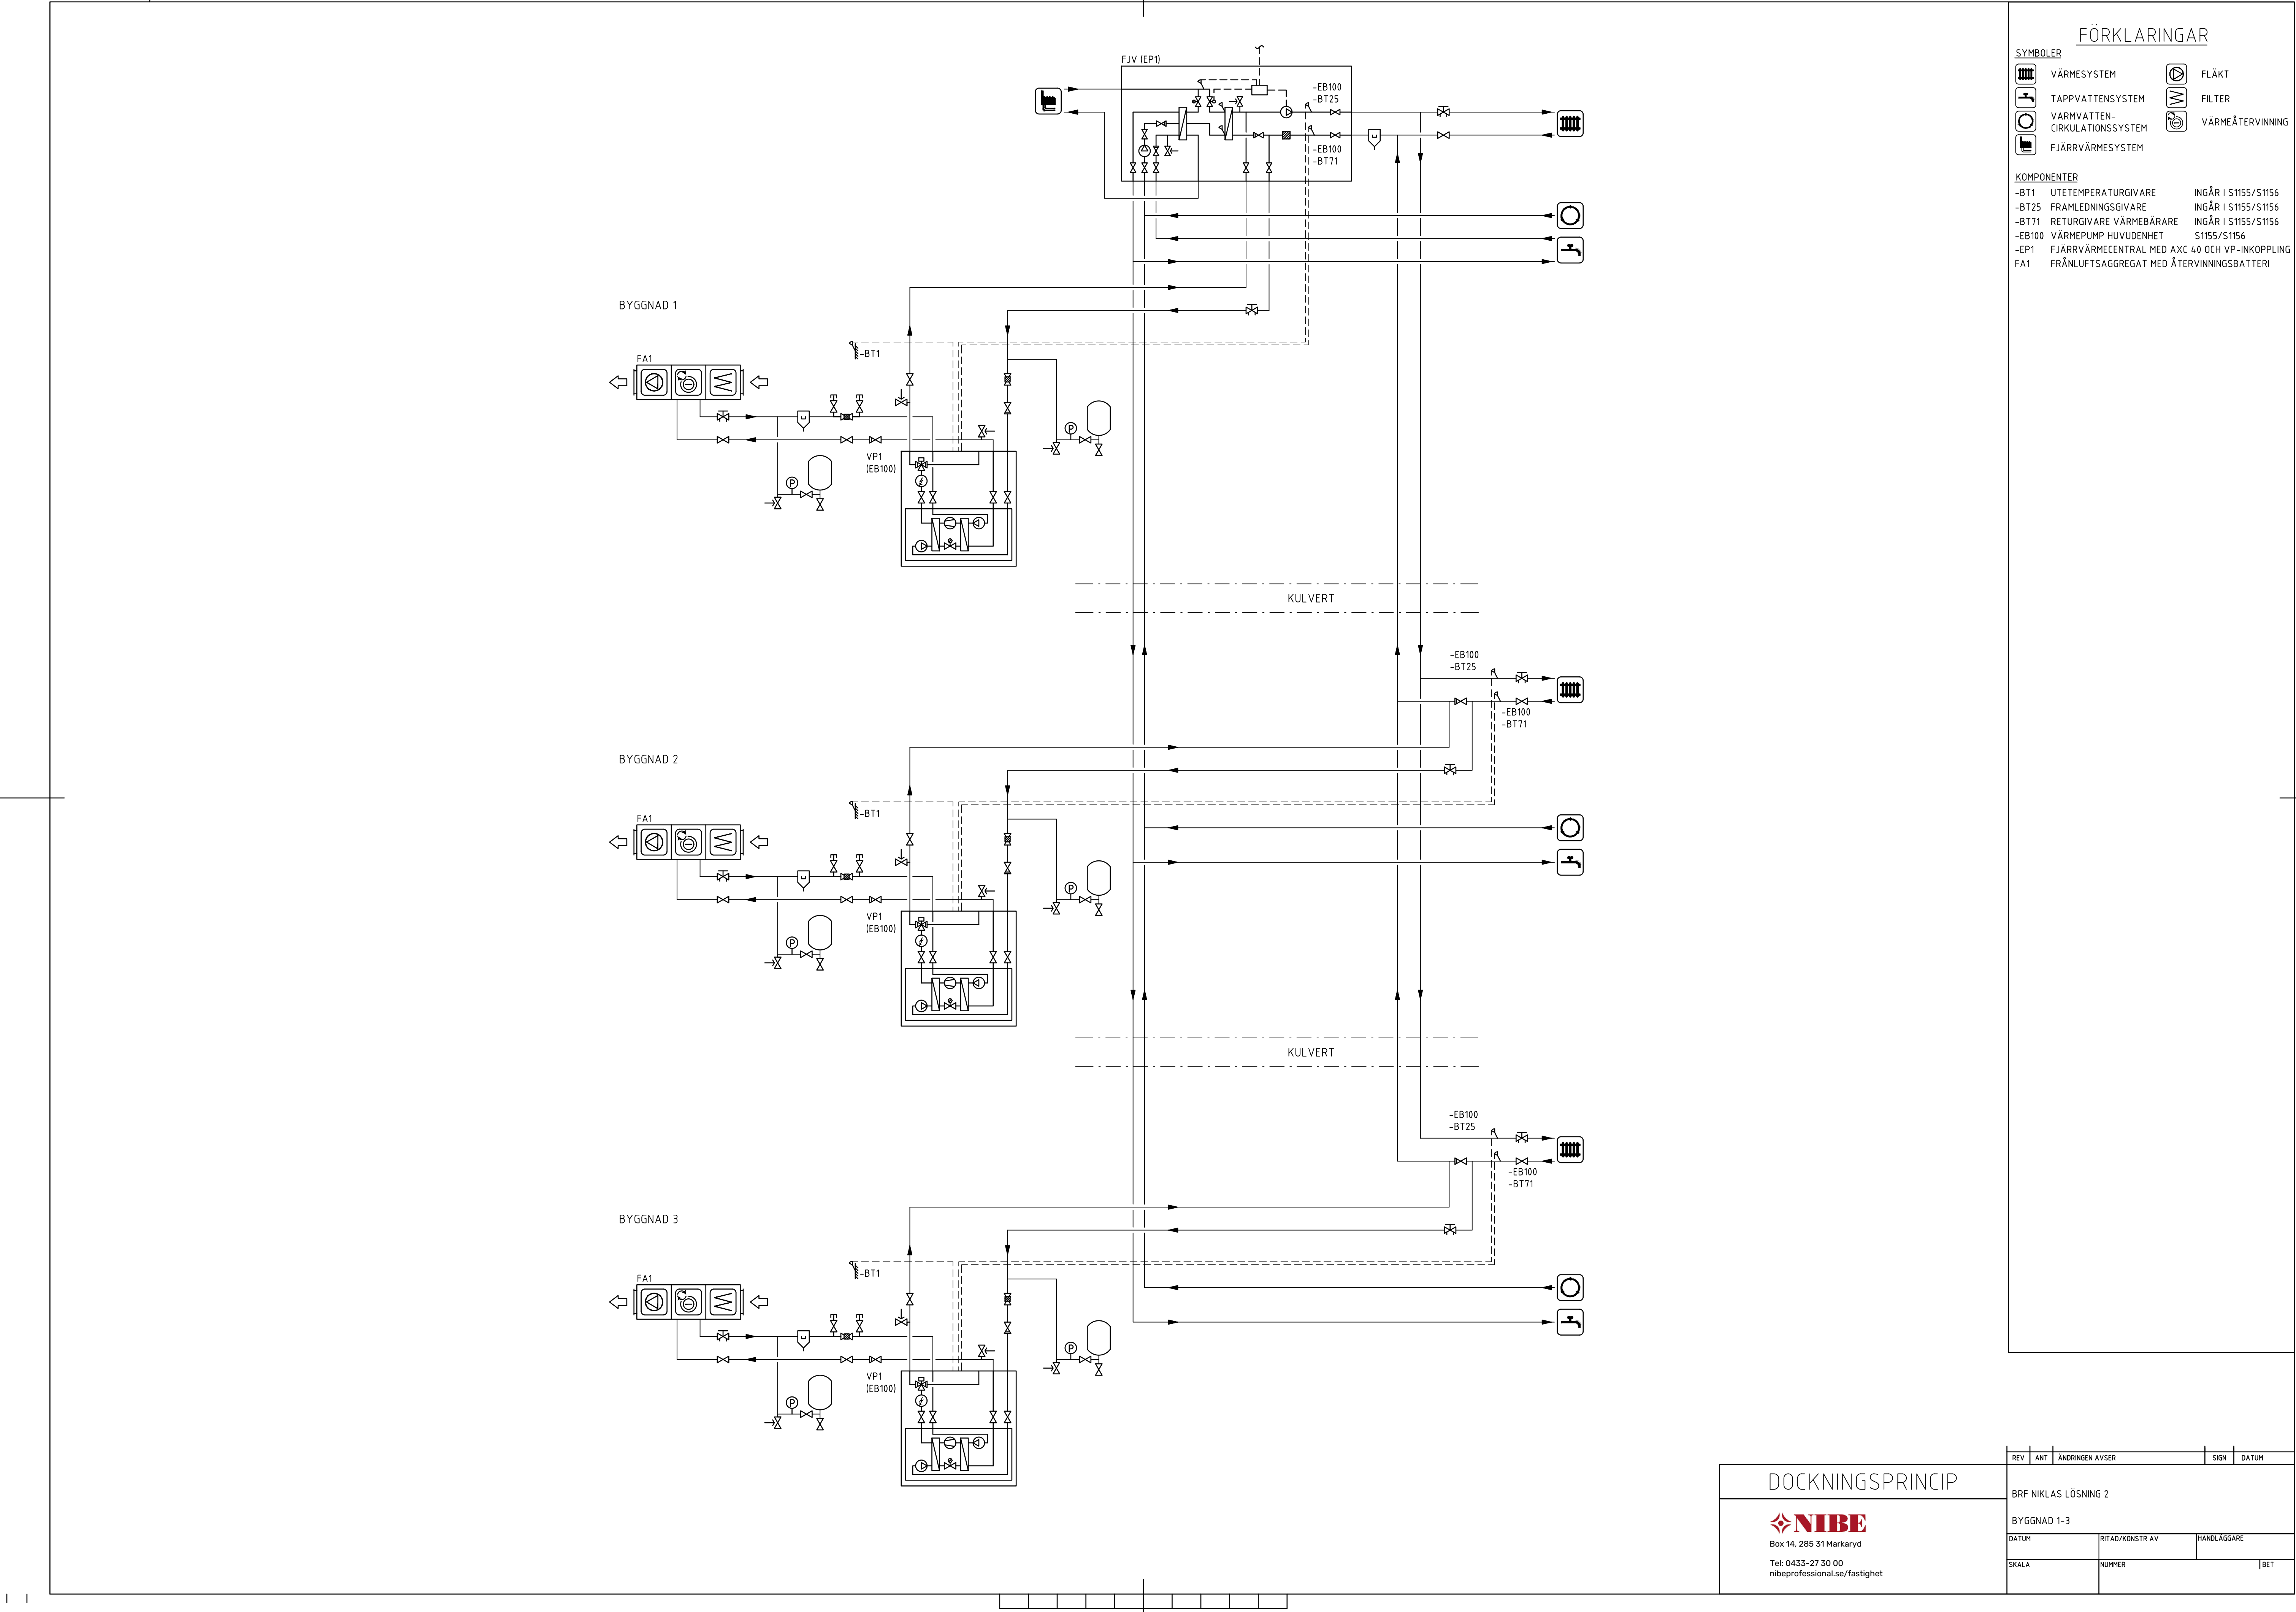

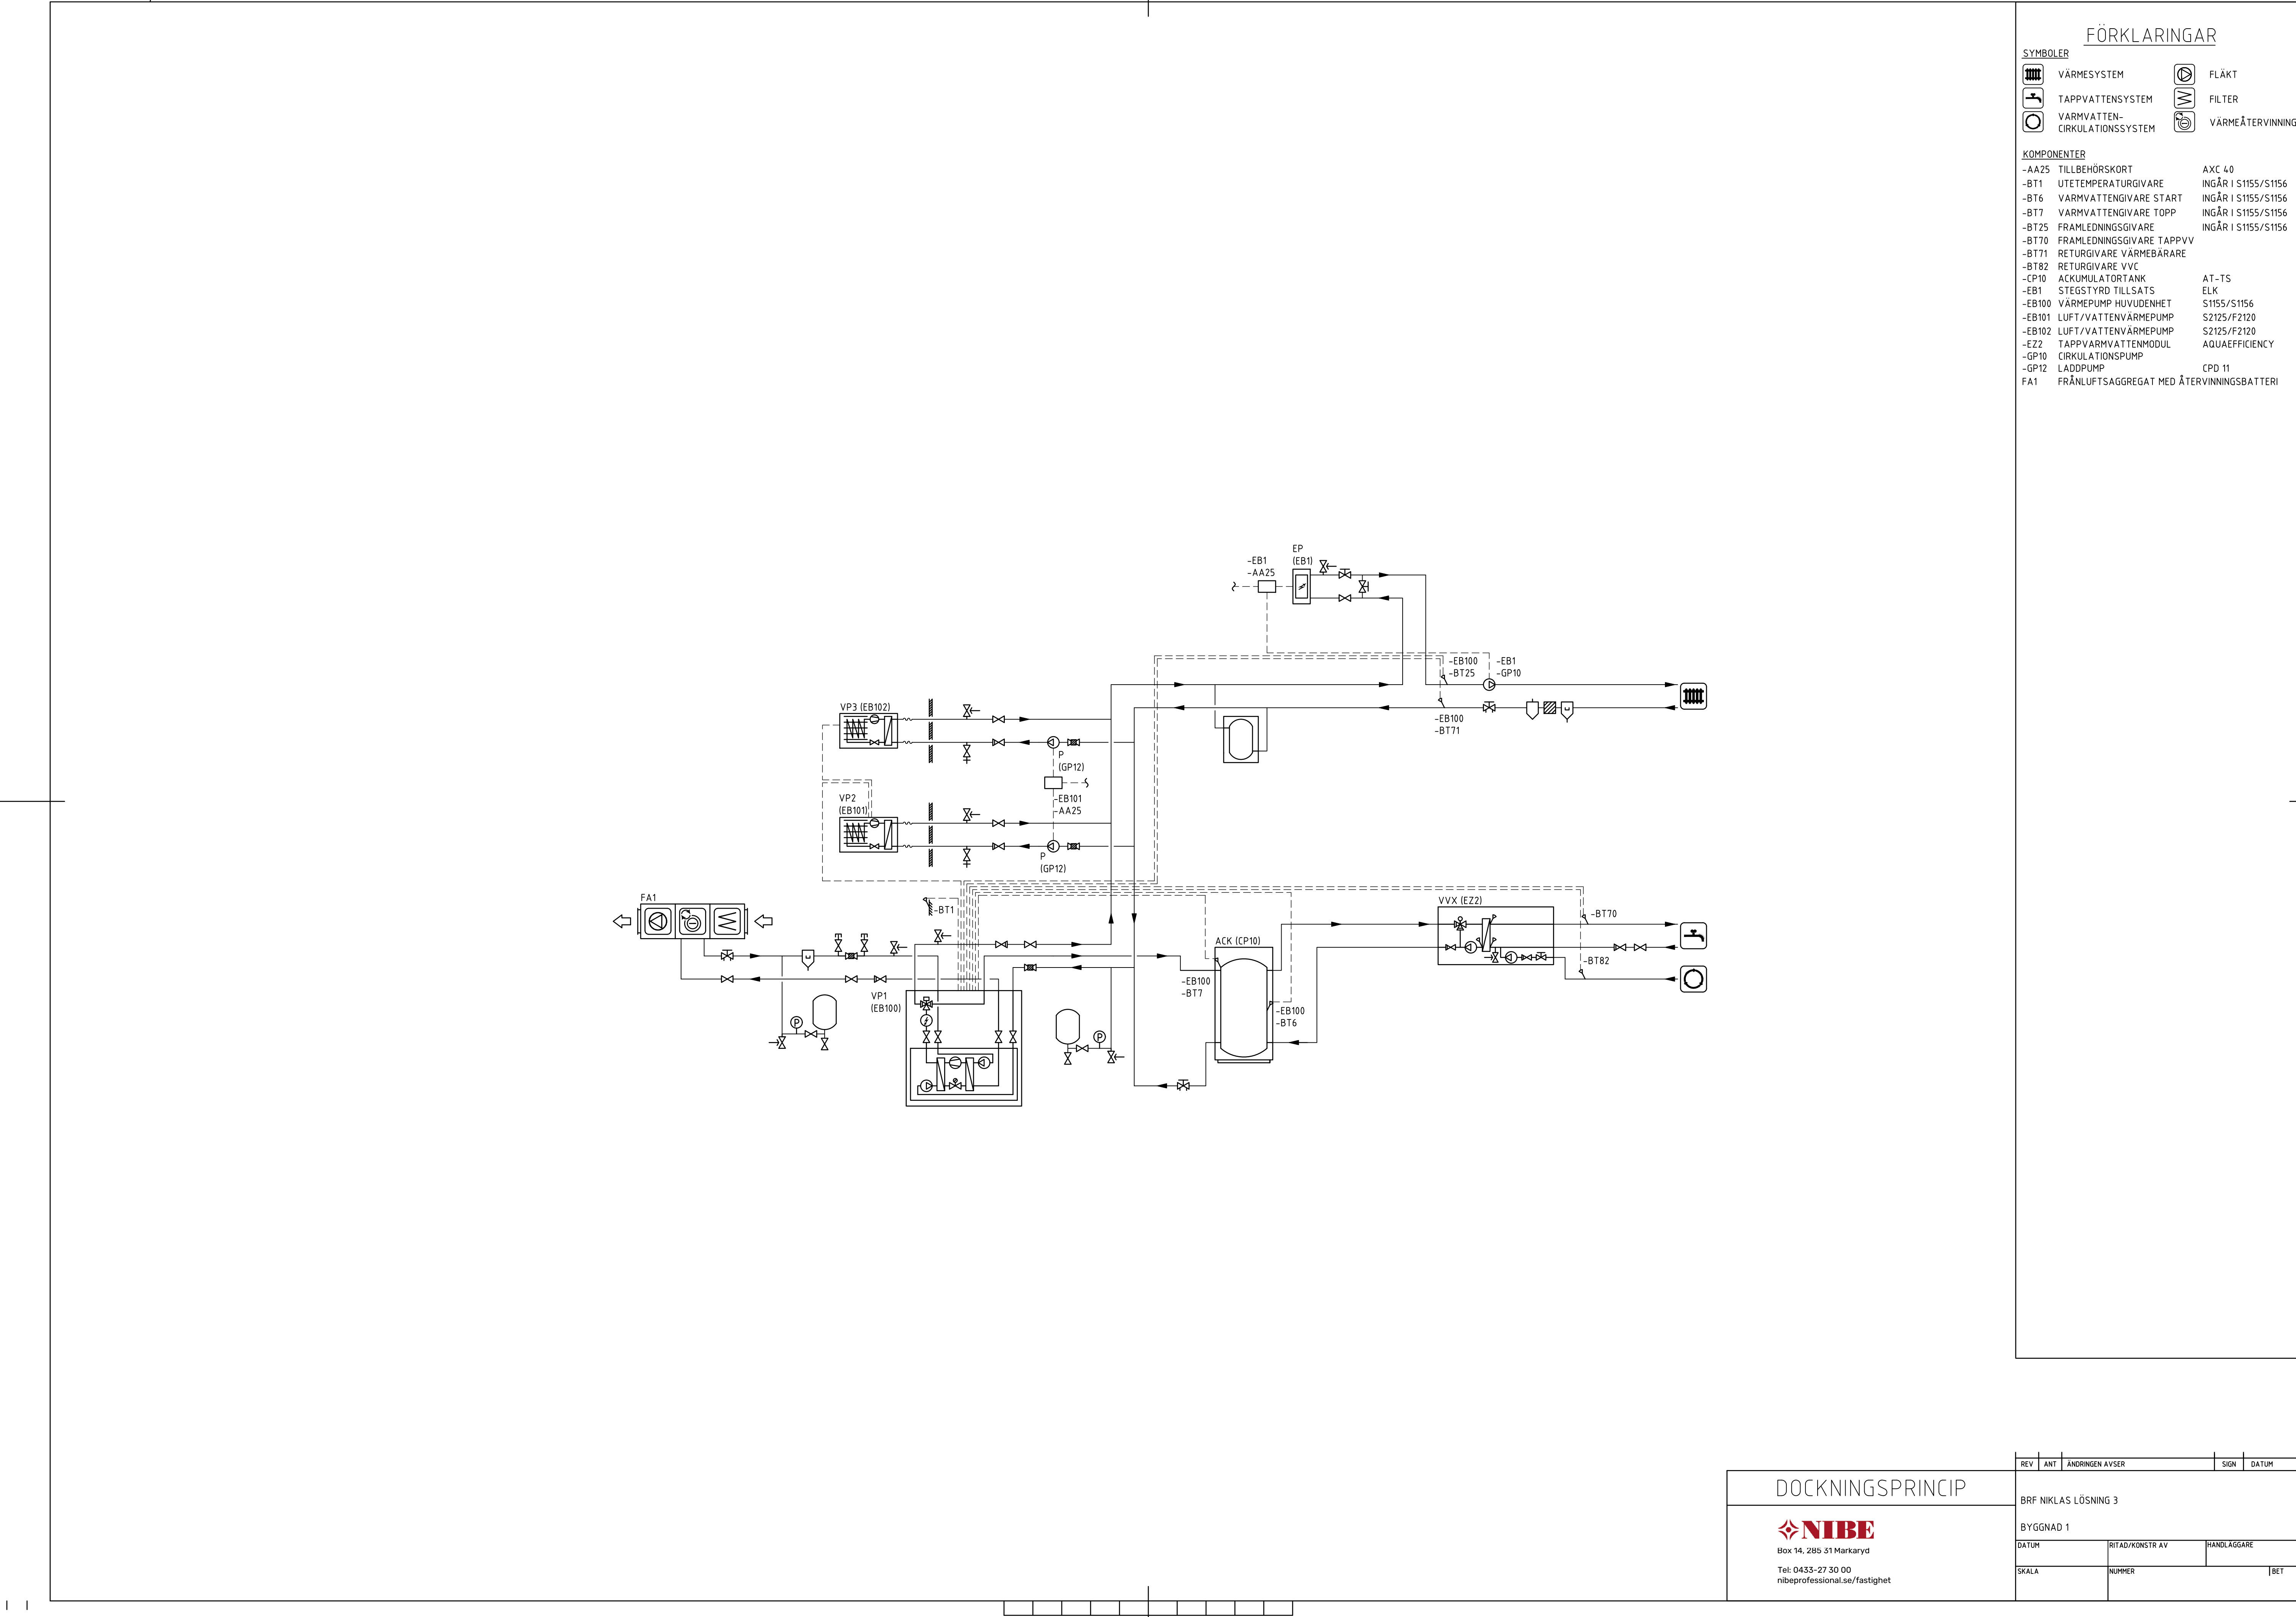

FÖRKLARINGAR

	VÄRMESYSTEM		FLÄKT
	TAPPVATTENSYSTEM		FILTER
	VARMVATTEN-CIRKULATIONSSYSTEM		VÄRMEÅTERVINNING

KOMPONENTER			
-AA25	TILLBEHÖRSKORT	AXC 40	
-BT1	UTEMPERATURGIVARE	INGÅR I S1155/S1156	
-BT6	VARMVATTENGIVARE START	INGÅR I S1155/S1156	
-BT7	VARMVATTENGIVARE TOPP	INGÅR I S1155/S1156	
-BT25	FRAMLEDNINGSGIVARE	INGÅR I S1155/S1156	
-BT70	FRAMLEDNINGSGIVARE TAPPVV		
-BT71	RETURGIVARE VÄRMEBÄRARE		
-BT82	RETURGIVARE VVC		
-CP10	ACKUMULATORTANK	AT-TS	
-EB1	STEGSTYRD TILLSATS	ELK	
-EB100	VÄRMEPUMP HUVUDENHET	S1155/S1156	
-EB101	LUFT/VATTENVÄRMEPUMP	S2125/F2120	
-EB102	LUFT/VATTENVÄRMEPUMP	S2125/F2120	
-E22	TAPPVÄRMEVATTENMODUL	AQUAEFFICIENCY	
-GP10	CIRKULATIONSUMP		
-GP12	LADDPUMP	CPD 11	
FA1	FRÅNLUFTSAGGREGAT MED ÅTERVINNINGSBATTERI		

DOCKNINGSPRINCIP

Box 14, 285 31 Markaryd
Tel: 0433-27 30 00
nibeprofessional.se/fastighet

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BRF NIKLAS LÖSNING 3				
BYGGNAD 1				
DATUM	RITAD/KONSTR AV		HANDLAGGARE	
SKALA	NUMMER		BET	